▲ GREEN HOUSE"

モバイルバッテリ 取扱説明書

GH-BTA4400シリーズ Ver.1.1

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認


パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

□GH-BTA4400シリーズ 本体 ··· 1台

□専用USBケーブル(約30cm) · · · 1本 □取扱説明書/6ヶ月間保証書(本紙) · · · 1部

各部名称

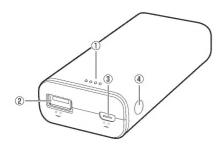

①残量インジケータ

バッテリ残量を表します。

②充電ポート(出力側)

専用USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

③充電ポート(入力側)

専用USBケーブルを用いて本体を充電します。

④残量インジケータ/充電ボタン

ボタンを押すと残量インジケータを表示し、


充電したい機器を接続した状態で長押しすると、機器の充





専用USBケーブル

残量インジケータの動作



0000

残量インジケータの表示	製品の状態	
消灯	電源OFF	
点灯	対応する機器への充電を行っている状態	

- ●残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- ●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリ残量を示す ものではありません。


本体への充電方法

②充電時間の目安約14~16時間

付属の専用USBケーブルのmicroUSBコネクタを本体充電 ポート(入力側)に取り付け、USB Aタイプコネクタをパソコン のUSBボートに接続してください。

本体への充電が完了したら、速やかに本体をパソコンのUSBポートから取り外してください。


- ※USBハブなどから接続した場合、充分な電力を得られない場合があります。
- ※パソコンのUSBボートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。
- ※本体への充電時間は、バッテリの残量や状況によって異なります。
- ※充電後、長時間使用しなかった場合、バッテリの特性により、 自然放電します。
- ※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシ リーズを使用してください。

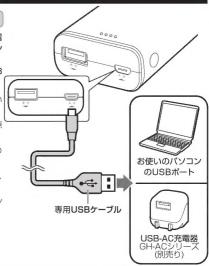


対応する機器への充電方法

- 1.専用USBケーブルのmicroUSBコネクタに充電したい機器を取り付けます。
- 2. 専用USBケーブルのUSB Aタイプコネクタを本体の充電ポート(出力側)に接続します。
- 3. 本体の充電ボタンを長押しすると、残量インジケータが点灯し、対応した機器の充電が開始されます。
- 4. 対応する機器への充電が完了した後は、本体を速やかに取り外してください。
- ※充電時間は、対応する機器の設定や動作状況などにより異なります。
- ※対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。
- ※対応する機器のバッテリ残量によっては、充電できない場合があります。
- ※充電中は、対応する機器を使用しないでください。
- ※iPhoneやiPodなどを充電する場合は、別途USB充電ケーブルをご用意ください。
- ●各コネクタとケーブルの接続は本紙裏面の「接続イメージ」を参照してください。

妾続イメージ

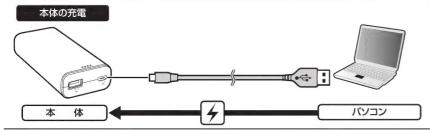

対応した機器の充電



製品仕様

製品型番 GH-BTA4400 バッテリ リチウムイオン

バッテリ容量 4400mAh バッテリ寿命 約500回

最大入力 DC 5V/1000mA

最大出力 DC 5V/1.5A

保護回路機能 過充電·過放電·過電流

出力: USB Aタイプ(メス)

本体充電時間 約9時間

(USB-AC充電器(別売り)で接続) 約14~16時間

(パソコンにUSBケーブルで接続)

機器充電時間 iPhone 5:約3時間

(日安) ※電池残量が0%程度からの充電時 W49.5×D23.4×H103.2(mm) の指示に従ってください。

重量 約145.3g

動作温度範囲 0℃~40℃

動作湿度範囲 10%~85%(結露なきこと)

対応機器 USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン/iPhone/iPodシ 機器/モバイルルーター

ります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値で あり、保証するものではありません。

安全に正しくお使いいただくために

★警告下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブル は各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っぱったり、 傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や 液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落と したりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造 をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。 コネクタ形状 入力: USB Micro-Bタイプ[microUSB](メス) ●加熱したり、水や火の中に入れないでください。●対応する機器の充電が完了 したら、速やかに取り外してください。

↑ 注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与える ポタカがあります おそれがあります

水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を 切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近 くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源 を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータ は、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体

制限事項

●残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してくださ い。●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリ残量を示すもの ではありません。●バッテリの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然 放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリ容量のすべてを使用 リーズ/タブレット/デジタルオーディオブ することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間 レーヤー/携帯型ゲーム機/パソコン周辺 が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応 する機器のバッテリ残量によっては、充電できない場合があります。●誤操作や 製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合がありま ※対応する機器には一部使用できない機種もあず。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を 負いかねます。

6ヶ月間保証書

品名	モバイルバッテリ		
型番	GH-BTA4400シリーズ		
保証期間	ご購入より6ヶ月間		
お客様ご氏名			
		で購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	
お客様ご住所			販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店 名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印 くださりますよう、お願いいたします。

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問 い合わせ | やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくある ご質問 |をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

◆本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱 説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益 の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場 合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、バッケージ などの記載に従った使用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込ま れた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書 により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テク ニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしか ねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してから お送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録 が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同など品と 交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材 が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入 店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート		
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580		
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)		
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)		
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/		

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は 改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらか じめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの 点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。